



RINSE QUAT

Quaternary Germicide / Cuaternario Germicida

DIRECTIONS

1. Dispense Rinse Quat Sanitizer into the sink from the dispensers which have been calibrated at 200 PPM.
Dispense Enjuague Quat Sanitizer en el fregadero de los dispensadores que han sido calibrados a 200 PPM.


2. Assure temperature of water is between 75-140°F. Check often.
Asegurar la temperatura del agua está entre 75-140°F. Compruebe frecuencia.

3. When temperature of water falls below 75°F, water must be changed!
Cuando la temperatura del agua cae por debajo de 75°F, agua debe ser cambiado!

USE DRY FINGERS TO REMOVE TEST STRIP FROM CONTAINER!

1. Obtain sample of Sanitizer solution
Obtenga una muestra de la solución Sanitizadora.
2. Dip pad into solution and remove immediately. Hold strip level for 10 seconds. Shake off excess water from pad. Compare pad to color chart below. Maintain a 200 ppm solution.
Sumerja el la almohadilla en la solución y retire inmediatamente. Mantenga la tira nivelada durante 10 segundos. Sacude el exceso de agua del almohadilla. Comparar el color de la almohadilla en el gráfico a la izquierda. Mantener un 200 ppm solución.
3. Check sanitizer strength often
Comprobar desinfectante fuerza menudo

These colors indicate approximate strength of the solution in parts per million (PPM) available quaternary

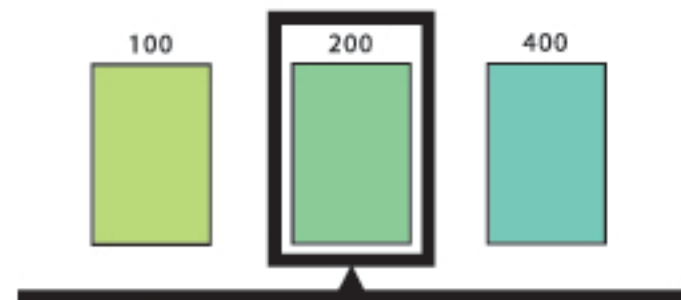

KITCHEN & LAUNDRY DETERGENTS | EQUIPMENT SALES & SERVICE

1000 Linwood Street Brooklyn, New York 11208
Call 718-346-9111 | Fax 718-346-9133
www.CleanseTec.com

